



Via Libertà 153  
33043 Cividale del Friuli (UD) – Italy  
Tel. +39 0432 730070 Fax +39 02 700508732  
Internet [www.wif.it](http://www.wif.it) E-mail [info@wif.it](mailto:info@wif.it)

## **Système Web de localisation et de gestion des alarmes**

Manuel de l'utilisateur pour le Centre d'alerte

Un système en ligne pour la gestion des positions et des alarmes.

Le système est conçu pour la gestion des positions et des alarmes reçues des véhicules équipés avec unités satellites fournies par WIF.  
Le système permet la gestion des unités satellites mais pas la configuration qui est effectuée par Wif lui-même ou par le personnel de service autorisé selon une procédure qui n'est pas décrite dans ce manuel.

Actuellement, l'équipement satellite géré par le système web sont les suivants:

WifMx2, WifCx1, WifSx1, WifDx4

Falcom Stepp3, Bolero, Mambo2

Dispositif pour la localisation des personnes WIF80, WIF60 and WIF700

Dispositif économique WIF300, Wif600

Dispositif Wi-fi Wif500

Dispositif Iridium-gsm-gps

WIFsolo spécifique pour les remorques et les conteneurs.



Le système Web permet aux administrateurs de configurer des groupes de véhicules en fonction de certains paramètres tels que les utilisateurs, les objectifs, les conducteurs.

Les utilisateurs de base ne peut gérer et visualiser que les positions et les alarmes.

## 1 L'accès au système

L'accès au système peut être fait en utilisant un navigateur web, nous vous recommandons Mozilla Firefox 3.x.

Le lien d'accès est comme suit:

<http://www.wif.it/prelogin.html>

Ce lien vous dirigera vers une page qui redirige automatiquement vers la page de connexion de la gestion de flotte Wif.

Sinon, vous pouvez utiliser le lien secondaire sur cette page en utilisant des serveurs de sauvegarde et de réseaux de sauvegarde .


La page de connexion par défaut est:

<http://serverWif/wif/fleet/login.php>

En utilisant le mot de passe et nom d'utilisateur fourni par WIF vous pouvez accéder au site.

## 2 - Page d'accueil.

La page d'accueil affiche une liste des véhicules contrôlés.

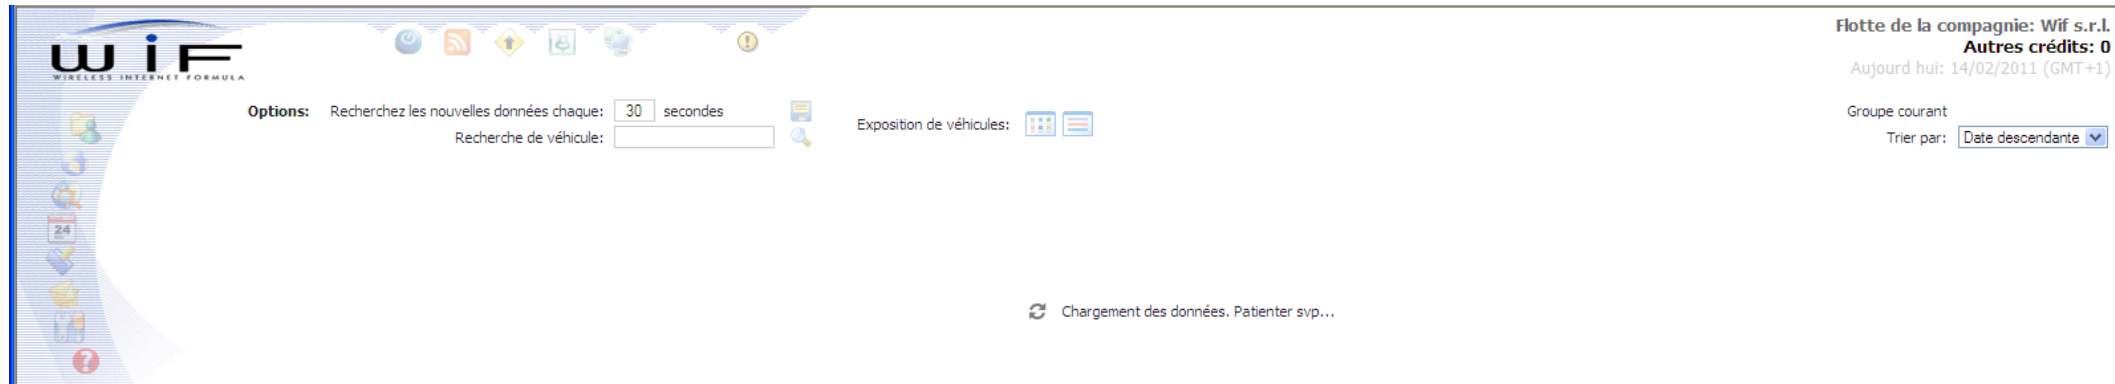

### 2.1 En-tête en haut à droit

<p><b>Flotte de la compagnie: Wif s.r.l.</b>  <b>Autres crédits: 0</b>  Aujourd'hui: 14/02/2011 (GMT+1)</p> <p>Groupe courant  Trier par: <span>Date descendante ▼</span></p>	<p>Ici trouvez: le nom de la société, les crédits restants nécessaires pour envoyer des commandes par SMS, la date d'aujourd'hui, la possibilité de diviser les véhicules en groupes et de les trier en fonction de différents filtres.</p>
---	---

### 2.2 En-tête central (liste des véhicules)



#### Options.

Indique combien de secondes chaque page est mise à jour avec des nouvelles données: en utilisant la technologie Web2 ou Ajax l'effet de la mise à jour est semblable à un programme Windows qui ne recharge pas la page entière, mais change seulement les données et la transition des nouvelles données est dans le fond, n'est pas visible.



























































**Recherche véhicule.**

Vous permet de rechercher un véhicule simplement en tapant quelques lettres ou toute la plaque.

**Commencer .**



Sur la droite, la liste des numéros et des lettres vous permettent d'afficher, pour les flottes de plus de 25 véhicules, une sélection de véhicules en fonction du filtre choisi.

**2.3 Chaque ligne résume les principales informations relatives à un véhicule.**

<b>Options:</b>		Recherchez les nouvelles données chaque: <input type="text" value="120"/> secondes		Exposition de véhicules:  	Groupe courant: <input type="text" value="Montrez tous"/>
		Recherche de véhicule: <input type="text"/>			Trier par: <input type="text" value="Date descendante"/>
 	14 	<b>ED 592 GX</b> (0 Km/h - 45219 Km) 11:05 - proximité de: PAN Containers - Padova	Data: Aujourd'hui	2h:17m 	     Note: VEHICULE ARRETE
 	2 	<b>2 - CC 513 GA</b> (81 Km/h - 238859 Km) 11:05 - proximité de: PAN Containers - Padova	Data: Aujourd'hui	8h:57m 	 
 	3 	<b>3 - EB 477 VS</b> (25 Km/h - 131388 Km) 11:03 - SS10, 46010 Curtatone MN (Mantova) Lombardy - ITALY	Data: Aujourd'hui	5h:07m 	    
 	4 	<b>4 - EB 476 VS</b> (86 Km/h - 124813 Km) 11:00 - E65 (GMT + 1) Gyor-Moson-Sopron - HUNGARY	Data: Aujourd'hui	6h:03m 	    
 	6 	<b>6- B254 OK177</b> (89 Km/h - 651749 Km) 10:56 - E30, 15831 Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Flaming) Brandenburg - GERMANY	Data: Aujourd'hui		    
 	12 	<b>KP KE 437</b> (0 Km/h - 4599 Km) 10:54 - (GMT + 1) Ilirska Bistrica - SLOVENIA	Data: Aujourd'hui		  Note: VEHICULE ARRETE
 	1 	<b>DT 716 XR</b> (0 Km/h - 569959 Km) 10:50 - Via Vecchia Romea 88, 30015 Chioggia VE (Venezia) Veneto - ITALY	Data: Aujourd'hui	VIDONI 	     Note: VEHICULE ARRETE

**2.3.1** Le signe '+' au début de chaque ligne est utilisé pour ouvrir une sous-page avec des informations plus détaillées (voir 2.5).

Le signe 

MI 6U9068


ardly - ITALY

- > [Demandez à votre emplacement actuel](#)
- > [Enregistrez votre position en tant que Geofence](#)
- > (?) Envoyer un message rapide
- > (?) Envoyer une destination unique

**2.3.2** A droite du signe «+» est le numéro attribué au véhicule.

Ce numéro peut être utilisé pour interroger la position en envoyant un SMS au numéro +3933xxx. Vous devez écrire la commande UN où N est le numéro du véhicule, par exemple :


Texte du message : U21 (dal le cas du véhicule avec la plaque CY944Cy )

**2.3.3** L'icône indique le type de machines: camions, voitures, machines de construction, pelle, bateau, etc. La couleur de l'icône indique si le véhicule est arrêté (rouge) ou mobiles (vert) ou, pour les équipements de travail, en fonctionnement sur site (jaune). Les véhicules « anciens », ne donnant pas les positions pendant une longue période, peut être mis en évidence avec la couleur déteinte (fanée); option qui peut être activé à la page de configuration (voir 4.2  ).



**2.3.5** A droit de l'icône est la plaque ou pseudo (surnom) du véhicule.

**2.3.6** Pour le droit du nom est, entre parenthèses, la vitesse actuelle en km / h et le kilométrage total du véhicule.



**2.3.7** Sous le nom du véhicule / machine est le moment et l'adresse de la dernière position reçue à l'adresse Internet du serveur WIF, si elle a été calculée, ou le mot « adresse pas calculable »

**2.3.8** Dans le centre il y a la date de la dernière position reçue du serveur.





**2.3.9** À droite, les informations (en option) sur le nom du conducteur du véhicule, ou les heures de conduite d'aujourd'hui.




**2.3.10** La zone grise à droite contient les informations suivantes




## Symboles de gauche à droite.


Premier symbole: la coche verte indique que l'état du véhicule est en marche, à sa place il peut y avoir, selon le cas, l' image d'une clé  pour indiquer le statut "en cours de maintenance", le symbole  en cas d'accident, le symbole  si le bloc du moteur est en marche, le symbole  si le véhicule est en alarme.

Deuxième symbole : l' ORB indique que le dernier morceau de l'information a atteint le serveur via le système GPRS ; s'il ya une ENVELOPPE  qu'il est arrivés par SMS.

Troisième symbole: indique si l'unité est alimentée par une source externe  ou d'une batterie de secours interne  ou en hibernation 

Quatrième symbole:  plaçant le curseur sur le symbole on voit la sortie (toit noir) et l'entrée (toit rouge) de la cible .

NOTE: Indique états spéciaux du véhicule comme "véhicule à l'arrêt" si il est à l'arrêt avec le contact coupé; "véhicule stationnaire" si il est à l'arrêt avec le contact actif, "mouvement sans clé", etc...




Note: **VEHICULE ARRETE**



Note: **DÉTACHEMENT GPS ANTENNE**




Note: **VEHICULE EN MOUVEMENT À ALLUMAGE OFF**




Note: **Fin pause**

Le dernier symbole sur le droit

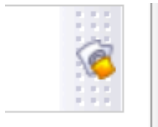


indique le mot de passe que les exploitants de la centrale du sécurité doivent demander au conducteur en cas d'alarme

valentina 

## 2.5 Données relatives au véhicule

Cliquez sur le signe plus à gauche pour ouvrir la fenêtre de chaque véhicule et le signe '+' devient '-' :

2


**2 - CC 513 GA** (50 Km/h - 238886 Km)

Data: **Aujourd'hui**
9h:30m

11:41 - SS309, 35020 Codevigo PD (Padua) Veneto - ITALY

Plan de véhicules

Opérations

[Ouvrir Mini-Carte](#) - [Montrez la Carte Web \(le popup\)](#)











Envoyez la commande: LOCALIZZAZIONE Envoyer

Voir les derniers événements:

Dernière 5 positions



**Aujourd'hui** 11:46:15 - SS309, 30015 Chioggia VE (Venezia) Veneto - ITALY  
**Aujourd'hui** 11:42:16 - SS309, 35020 Codevigo PD (Padua) Veneto - ITALY  
**Aujourd'hui** 11:39:16 - SR105, 35020 Correzzola PD (Padua) Veneto - ITALY  
**Aujourd'hui** 11:36:16 - Via Leonardo da Vinci, 35020 Correzzola PD (Padua) Veneto - ITALY  
**Aujourd'hui** 11:36:16 - Via Leonardo da Vinci, 35020 Correzzola PD (Padua) Veneto - ITALY

Entrées/sorties

Entrées:       
 Sorties:     

information du Dispositif et du compagnie: Statut: Normal Confirmation

Type d'appareil: WIFRTCU

Numéro de téléphone:  +393202784794 

N. de série: 107161071 (R000576)

Altitude: -2 m (3 satellites)

Tension: 28.1 Volts

Essence: 3%

GSM: ---

Distance: 238886 Km

**2.5.1** L'expansion des données de chaque véhicule montre, en haut à gauche, la configuration possible de la tare de kilomètres et la présence ou l'absence d'un écran.

**2.5.2** A droite il y a deux liens concernant les cartes: Ouvrir mini-carte; Ouvrir la carte sur le Web

- 7 -

2

**2 - CC 513 GA** (73 Km/h - 238893 Km)  
11:47 - SS309, 30015 Chioggia VE (Venezia) Veneto - ITALY

Plan de véhicules

Opérations

OUVRIR MINI-CARTE - M

Envoyez la commande: [

Voir les derniers événements:

Aujourd'hui 11:48:16  
Aujourd'hui 11:46:15  
Aujourd'hui 11:45:16  
Aujourd'hui 11:42:16  
Aujourd'hui 11:39:16

Entrées/sorties


Entrées:   
Sorties:

information du Disposit

Entreprise:  
Type d appareil:  
Numéro de téléphone:  
N. de série:  
ALFA ROMEO

La mini-carte ouvre, dans la même fenêtre, une vue de la carte openstreet centrée sur les moyens choisis indiqué par un petit camion .



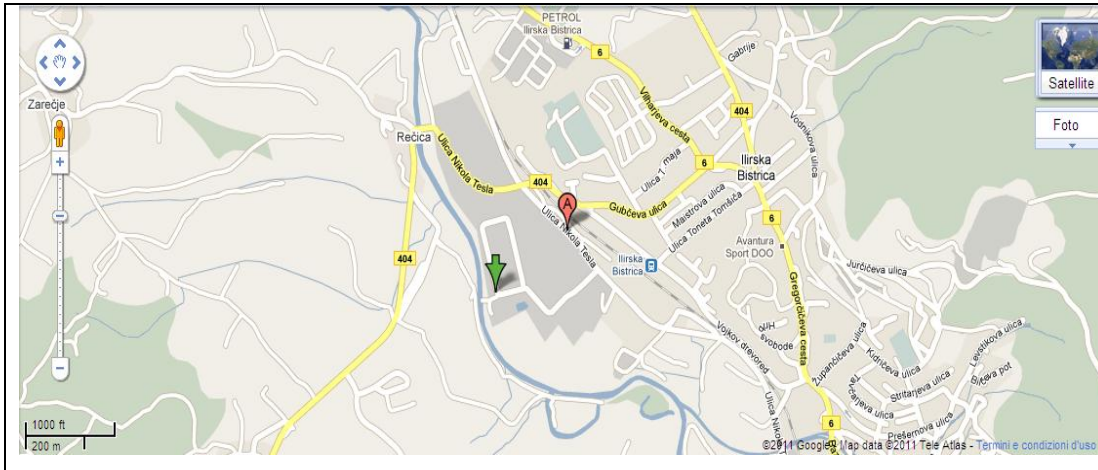

La carte sur le Web ouvre une nouvelle fenêtre avec la carte Google Maps où la position du véhicule est indiquée par la flèche verte.

### 2.5.3 Commandes.

Vous pouvez envoyer des commandes à l'unité installée sur le véhicule:

**LOCALISEZ** : envoie une demande pour un nouvel emplacement du véhicule via GPRS (ou SMS si l'appareil n'est pas connecté à un réseau GPRS).

**BLOC MOTEUR**: cette commande empêche le démarrage du moteur\*

**DEVERROUILLER LE BLOC MOTEUR**: désactive le bloc moteur\*

**RESET**: Reset de l'unité\*

\* Ces commandes sont uniquement pour les utilisateurs désignés comme administrateurs et de la sécurité.

Opérations

[OUVRIR MINI-CARTE - MONTREZ LA CARTE WEB \(le popup\)](#)

Envoyez la commande:

Voir les derniers événements:

## 2.5.4 Voir les derniers événements.

<h3>Exemple des 5 derniers messages</h3>	<div> <div>Voir les derniers événements:</div> <div>Dernière 5 positions</div> </div> <div> <b>Aujourd'hui</b> 16:16:40 - Avenue du 24 Août 1944, 69960 Corbas (Rhône) Rhône-Alpes - FRANCE  <b>Aujourd'hui</b> 16:13:32 - Avenue du 24 Août 1944, 69960 Corbas (Rhône) Rhône-Alpes - FRANCE  <b>Aujourd'hui</b> 16:10:04 - Avenue du 24 Août 1944, 69960 Corbas (Rhône) Rhône-Alpes - FRANCE  <b>Aujourd'hui</b> 16:10:04 - Avenue du 24 Août 1944, 69960 Corbas (Rhône) Rhône-Alpes - FRANCE  <b>Aujourd'hui</b> 16:10:04 - Avenue du 24 Août 1944, 69960 Corbas (Rhône) Rhône-Alpes - FRANCE         </div>
<div> <div>Voir les derniers événements:</div> <div>Dernière 5 alarmes</div> </div> <div> <div>04/01/2011 09:02:58 - STACCO ANTENNA GPS</div> <div>04/01/2011 08:58:50 - STACCO ANTENNA GPS</div> <div>04/01/2011 08:54:42 - STACCO ANTENNA GPS</div> <div>31/12/2010 08:24:01 - STACCO ANTENNA GPS</div> <div>30/12/2010 10:53:36 - STACCO ANTENNA GPS</div> </div>	

## 2.5.5 Entrée / Sortie

Affiche l'état des entrées et sorties numériques à l'heure de la dernière position reçue.



**Les entrées** sont numérotées de gauche à droite:

la première entrée est généralement l'antivol ou le transpondeur du véhicule;

la **seconde**

la troisième entrée est généralement associée à les heures de moteur comptés;

la cinquième entrée est toujours le contact, l'ignition.

**Les sorties** aussi sont numérotées de gauche à droite:

la **première**

la seconde est la sonnerie pour la présence du I-Button;

le troisième pour la présence du transpondeur;

le quatrième est généralement le bloc de départ.

Si le symbole de la entrée ou de sortie est gris signifie « off »; si il est de couleur verte signifie « actif, excité ».

## 2.5.6 Informations sur l'unité satellite et la société.

Ici vous trouverez des informations sur la société propriétaire de la machine, le type d'appareil, le numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans l'unité, les numéros de série de l'appareil satellitaire, l'altitude de l'emplacement, le nombre de satellites vus par le récepteur GPS, les litres de carburant dans le réservoir lus par l'entrée analogique 2, les heures travail effectué et les kilomètres parcourus depuis le jour d'installation de l'unité jusqu'à aujourd'hui:

information du Dispositif et du compagnie: Statut: Normal

Entreprise:	Lgt100	Essence:	552 litres
Type d appareil:	WIFMX2		
Numéro de téléphone:	- invisible -		
N. de série:	- invisible -	GSM:	
Altitude:	201 m (11 satellites)	Distance:	307605 Km
Température:	36°C	Tension:	28.2 Volts

information du Dispositif et du compagnie: Statut: Normal

Statut: Normal  
Statut: Maintenance  
Statut: Accident  
Statut: Alarme

Entreprise:	Lgt100		
Type d appareil:	WIFMX2		
Numéro de téléphone:	- invisible -		
N. de série:	- invisible -	GSM:	---
Altitude:	193 m (3 satellites)	Distance:	307605 Km
Température:	36°C	Tension:	28.2 Volts

Vous pouvez fournir des informations sur les conditions de fonctionnement du véhicule en sélectionnant dans le menu déroulant et confirmant l'exécution:


## 2.6 Page véhicule avancée

En cliquant sur le nom du véhicule, sur la plaque ou sur le surnom / alias, vous ouvrez une page en mode plein écran dédié à ce véhicule.

Paramètres Véhicules : AG 030 BN

Première position jours: **Aujourd'hui** 06:23:11  
Dernière position jours: **Aujourd'hui** 10:41:57

kilométrage d'aujourd'hui: 112 Km (Données rapprochées)  
[Afficher le emplacement sur une carte du aujourd'hui](#)

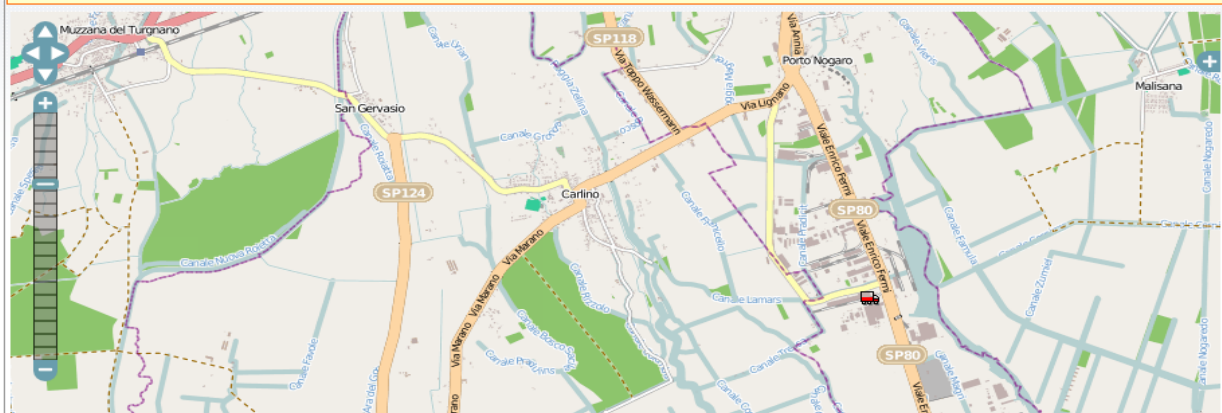

**Anagraphiques** ⓘ

Afficher le nom	AG 030 BN
Plat	AG 030 BN
Marque	---
Modèle	---
Couleur	---
icone	Camion
km tara	0
Actif?	Oui

**appareil GPS / GSM** ⓘ

Modèle	WIFRTCU
N. de série	202019043
N. de série WIF	R001360
Software	542m18
Display	Aucun
Crono-Tachygraphe	Non

**SIM installé** ⓘ

Si vous etes le propriétaire?	Non
-------------------------------	-----

**Entrées numériques** ⓘ

Entrées 1	---
Entrées 2	---
Entrées 3	---
Entrées 4	---
Entrées 5	---

**Entrées analogiques** ⓘ

Entrées 1	---
Entrées 2	---

**Sorties numériques** ⓘ

Sorties 1	---
Sorties 2	---
Sorties 3	---
Sorties 4	---

**Opérations**

[Créez des rapports](#)

[Adaptez le geofence aux besoins](#)

Sur cette page vous pouvez voir le chemin d'aujourd'hui du véhicule sur des cartes openstreet, le temps de la première et la dernière position de la journée, les données du véhicule au moment de la dernière position reçue (kilométrage, **niveau du carburant**).

Dans « Opérations » vous pouvez accéder aux reports (voir 4.5)

[Réarmer/Retour](#)

**24** Rapports

**Types de rapports**

- [Rapports de voyage](#) : Toutes les positions reçues du véhicule
- [Rapport d'attente](#) : Positions de l'arrêt des véhicules
- [Rapport Carburant](#) : Un diagramme pour montrer le statut de réservoir
- [Rapport Entrée/sortie](#) : Historique de toutes les entrées et les sorties activées
- [Rapport de cours](#) : Rapport général d'itinéraire d'un véhicule
- [Rapport de flotte](#) : Résumé et statistiques de l'ensemble de la flotte
- [Rapport de geofence et de destinations](#) : Toutes geofence et destinations atteints par vos véhicules
- [Rapport de conducteurs](#) : Historique de tous vos conducteurs
- [Rapport de bugs ou des livraisons de DDT](#) : Chronologie historique des routes et des livraisons effectuées par le DDT

- [Rapport d'ouverture de site Web](#) : Tous les utilisateurs connectés à votre site Web
- [Ville de demandes présentées](#) : Voir toutes les demandes pour les véhicules

- [Rapport et Gestion d'alarme](#) : Toutes les alarmes et leur gestion

ou adapter le geofence : créer et modifier les cibles assignés à ce véhicule (voir 4.4.7)

[Réarmer/Retour](#) [adaptez la page à](#)

**Adaptez le geofence aux besoins du client à atteindre**

**Carte**

**Geo-fences-zones géographiques | Itinéraires**

Pour créer une nouvelle cible, il suffit de cliquer sur la carte avec votre souris à l'endroit désiré et suivez les instructions.  
 Pour centrer la carte à proximité d'une adresse spécifique, vous pouvez utiliser le bouton Trouver une adresse - qui se trouve ici gauche de la carte

☐ montre aussi les cibles des routes

**Alertes par e-mail ou SMS**


Envoyer des alertes de entrée / sortie / Proche-aux adresses suivantes:

- e-mail: - Non spécifié -
- le numéro de téléphone gsm: - Non spécifié -

[Sélectionnez le support de recevoir des alertes](#)

Nom	Diamètre	Type	Opération
-----	----------	------	-----------

## 2.7 Les messages reçus.

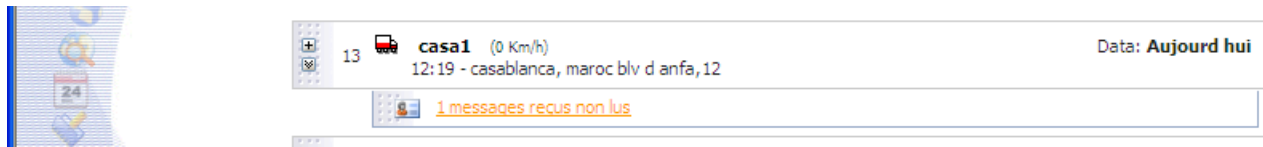

Dans la page liste des véhicules vous pouvez voir s'il ya des nouveaux messages non lus, puis cliquez sur la notification pour aller à la page des messages:



## 2.8 Alarme

Lorsque vous recevez une alarme, le véhicule est affiché en rouge et active un son personnalisable.



En cliquant sur le véhicule en alarme ou sur l'avis d'alarme générale au sommet de la liste des véhicules vous allez à la page de gestion des alarmes.

.....manca esempio.....


### 3. Les boutons en haut.

Dans le panneau supérieur on trouve les boutons (à partir de la gauche):



1 le premier bouton sert à changer d'utilisateur connecté

2 le second est le lien vers la page pour l'utilisation des Feed RSS

3 le troisième bouton  vous amène à la section « Gestion des alarmes »: vous pouvez rechercher les alarmes avec un filtrage par date, nom du véhicule, type d'alarme et ordre d'affichage.

[Réarmer/Retour](#)

**Vue avec le filtre**

Choisi un véhicule:

Ordre:

Du jour:

Au jour:

Nombre maximum des alarmes:

**Trouver des alarmes**

**Alarmes trouvées: 0**

Date/Heure	Véhicule	Alarme texte
Données non trouvée		

**INFORMATIONS ALARME**

Alarm Date/heure: ---

Réception Date/heure: ---

Adresse: ---

Alarme texte: ---

Fait: ---

**DISPOSITIF ET CONDUCTEUR**

Numéro de téléphone de dispositif 1: --- Mains libres: ---

Numéro de téléphone de dispositif 2: --- Mot de passe: ---

Gestionnaire de numéro de téléphone: ---

Entrées numériques: ---

Sorties numériques: ---

**GESTION D'ALARME**

Notes de défaut:

Opération:


Note d'utilisateur:


☐ Fermez la gestion de l'alarme **Exécuter**


Dans la section "Information sur l'alarme", vous pouvez lire des informations sur l'heure et le lieu où l'alarme s'est produite et **quel type d'alarme est-il**. Enfin si l'alarme a été gérée par l'opérateur et est terminée ou non.


Dans la section ci-dessous vous trouverez des informations sur l'unité satellitaire et sur l'entreprise avec le numéro de téléphone du responsable à appeler et le mot de passe pour le véhicule désignée .

Dans la section « Gestion des alarmes » l'opérateur chargé de la gestion des alarmes peut librement écrire ses notes ou choisir un texte par défaut dans le menu déroulant. Il peut indiquer si la situation d'alarme a été résolue ou s'elle est suspendue en attendant les événements.


4 Le quatrième bouton  ouvre, dans la même page, la carte openstreet.

5 Le cinquième bouton  ouvre, dans une nouvelle fenetre (pop-up), la carte openstreet.

6 Le sixième bouton  vous permet de lire les avis qui sont envoyés aux utilisateurs du site par les administrateurs.

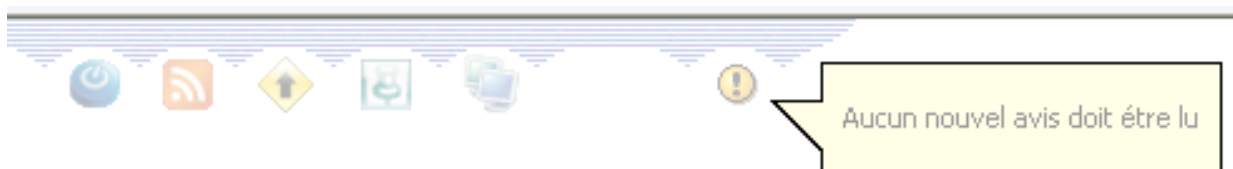

#### 4 Les boutons sur la gauche en vertical.

	<p><b>4.1 Le premier bouton du bas est le lien vers la page d'aide sur le site.</b></p>
---	---





Installation

## 4.2 Le deuxième bouton est le lien vers la page de configuration.

Sur cette page, vous pouvez configurer le style du site.

 paramètres du Site web

**Options**

☒ Afficher les véhicules comme boîtes

☐ Montrez le véhicule en liste textuelle

**L heure d été**

☐ activer

☒ désactiver

**Type de carte**

☐ Applet Java

☐ Microsoft™ Mappoint [\(License\)](#)

☐ Google™ Maps

☒ OpenStreetMap

**Voir la carte flottant au démarrage**

☐ Oui

☒ Non

**Modèle graphique de site Web**

modèle: Standard ▼

**la couleur du vieux médias**

☐ coloration des moyens dépassés grisé

**Click pour ouvrir une nouvelle fenêtre**

☐ Oui

☒ Non

**Activer les avertissements pour les alarmes**

☒ Oui

☐ Non

Enregistrer les modifications





### 4.3 Le troisième bouton du bas est le lien vers la page de messages.

[Réarmer/Retour](#)

 Messages de flotte

**Envoyez le nouveau message**

☐ sélectionnés:  Supprimer -  Marque en tant que lire

<input type="checkbox"/>	DJ 382 MF	Test messaggio!
<input type="checkbox"/>	AV 512 TH	TUTTO OK!

Pages: ▶

En cliquant sur “envoyez le nouveau message” apparaît la fenêtre :

 Messages de flotte


Envoyez le nouveau message à l'affichage de véhicule: BS E99221 (Afficher) ▼

**Envoyer ce message**

☐ sélectionnés:  Supprimer -  Marque en tant que lire


<input type="checkbox"/>	DJ 382 MF	Test messaggio!
--------------------------	-----------	-----------------














### 4.4

[Réarmer/Retour](#)

 Administrateur


**Catégories possédées**

 <a href="#">Gestion des utilisateurs</a>	Ajouter/modifier/supprimer des utilisateurs
 Paramètres Véhicules	Installez tous les paramètres de véhicules
 <a href="#">Gestion de conducteurs</a>	Information et contact pour tous les conducteurs
 <a href="#">Gestion des groupes</a>	Une gestion détaillée de tous les groupes
 Personnaliser la gestion des alarmes	Modifier les paramètres de gestion des alarmes
 <a href="#">Microsoft MapPoint " mémorise le chemins</a>	Gestion de chemin sauvegarder pour la vérification d itinéraires
 <a href="#">Adaptez le geofence aux besoins du client à attendre</a>	Geofences alerte le début quand un vehcle les atteint
 <a href="#">gérer vos itinéraires</a>	Créer, sauvegarder et optimiser les itinéraires pour envoyer aux médias

#### 4.4.1 Gestion des utilisateurs .

Pour la gestion des noms utilisateurs et des autorisations aux utilisateurs du site Pour créer un ensemble nouvel utilisateur mot de passe et définir ses qualifications.

[Réarmer/Retour](#) [adaptez le](#)

 **Gestion des utilisateurs**


---

**Nouvel utilisateur**

Nom d'utilisateur:  Mot de passe:  Les privilèges (?): Commitente Crédits:  Actif? Oui ▼ [Créer un utilisateur](#)

---

**Utilisateurs actuellement en service**


 Credits acquistati e rimanenti da distribuire tra gli utenti: **100**



	Nom d'utilisateur	Les privilèges (?)	Crédit résiduel	Actif	Sécurité (?)
»	<a href="#">amantini</a>	Commitente	100	Oui	Non
»	<a href="#">fidel</a>	<b>Amministratore</b>	<b>94</b>	<b>Oui</b>	<b>Non</b>

En cliquant sur le nom d'utilisateur, nous passons aux coordonnées relative à l'utilisateur, par exemple « amantini » :


Vous pouvez modifier un utilisateur en cliquant sur l'icône du crayon:


[Réarmer/Retour](#) [adaptez la page à la](#)

 Coordonnées d'utilisateur: amantini

**adresses pour recevoir des alertes**  
 Numéro de téléphone: ---   
 E-mail: --- 

**Anagraphiques**  

Nom d'utilisateur	Mot de passe	Les privilèges (?)	Crédits	Actif?	Sécurité (?)
amantini	amantini	Commitente	100	Oui	Non 

**Privilèges avancée (Aide?)**  
 laissez les images      vous permet de gérer historiques  
 Oui      Oui 

⚡ Ci-dessus vous pouvez modifier vos informations de connexion, type de utilisateur et ses privilèges  
 ⓘ Ci-dessous vous pouvez choisir au lieu de montrer ce que signifie cet utilisateur.  
 Avant vous pouvez choisir de recevoir des SMS ou de une alerte e-mail, vous devez cocher la case appropriée sur la moitié et enregistrez les modifications....

**Utilisateur vois les véhicules**

☐ Sélectionner tout  
**Afficher le nom**  
☐ ED 592 GX  
☐ 3 - EB 477 VS  
☐ 5 EB 360

**Plat**  
 ED 592 GX  
 3 - EB 477 VS  
 5 EB 360



**Conseils**  

E-mail	SMS

☐ Sélectionner tout  
**Afficher le nom**  
☐ 2 - CC 513 GA  
☒ 4 - EB 476 VS  
☐ 6 EB 476 VS

**Plat**  
 CC 513 GA  
 4 - EB 476 VS  
 6 EB 476 VS

**Conseils**  

E-mail	SMS
	

**WIF**  
WIRELESS INTERNET FORMULA

Flotte de la compagnie: Esd  
Autres crédits:  
Aujourd'hui: 07/05/2012 (GMT)

[Réarmer/Retour](#) [adaptez la page à la fenêtre](#)

 Coordonnées d'utilisateur: BENHARBET

**adresses pour recevoir des alertes**  
 Numéro de téléphone: ---   
 E-mail: --- 

**Anagraphiques**  

Nom d'utilisateur	Mot de passe	Les privilèges (?)	Crédits	Actif?	Sécurité (?)
BENHARBET	12345	<div>           minimum            Demo  <b>minimum</b>            Base            Test            Configurateur            Mobile solo            Operator            chief user            Sales persone         </div>	100	Oui	Non 

**Privilèges avancée (Aide?)**  
 laissez les images      vous permet de gérer historiques  
 Oui      Oui 

Pré faire un administrateur doit modifier la base de données directement id\_tipo\_userposé la valeur égale à 11

[Réarmer/Retour](#) [adaptez la page à la fenêtre](#)

adresses pour recevoir des alertes		analogiques				Privileges avancées ( <a href="#">Aider</a> )	
Numéro de téléphone: ---		Nom d'utilisateur	Mot de passe	Les privilèges (?)	Crédits Actif?	Sécurité (?)	
E-mail: ---		BENHARBET	12345	chief user	100	Oui Non	
						laissez les images vous permet de gérer historiques	
						Oui	Oui

✦ Ci-dessus vous pouvez modifier vos informations de connexion, type de utilisateur et ses privilèges

Ci-dessous vous pouvez choisir au lieu de montrer ce que signifie cet utilisateur.  
Avant vous pouvez choisir de recevoir des SMS ou de une alerte e-mail, vous devez cocher la case appropriée sur la moitié et enregistrez les modifications....

**Utilisateur voit les véhicules**

☐ Sélectionner tout

Afficher le nom	Plat	Conseils	
		E-mail	SMS
<input checked="" type="checkbox"/> ESD110	32932-B-8		
<input checked="" type="checkbox"/> ESD112	32900-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD114	49083-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD116	50712-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD118	22156-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD120	40139-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD122	48763-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD124	41853-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD126	41885-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD128	41854-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD130	32684-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD132	36254-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD134	89179-A-8		
<input type="checkbox"/> ESD136	WW183124		

☐ Sélectionner tout

Afficher le nom	Plat	Conseils	
		E-mail	SMS
<input type="checkbox"/> ESD111	28936-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD113	10110-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD115	50718-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD117	22155-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD119	22157-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD121	40140-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD123	32406-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD125	41570-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD127	41568-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD129	41795-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD131	49082-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD133	48757-B-8		
<input type="checkbox"/> ESD135	28937-B-8		


Enregistrer les modifications
Personnaliser la gestion des alarmes

en utilisant Internet Explorer 9 sélectionner les véhicules que vous voulez montrer à l'utilisateur choisit

#### 4.4.2 Paramètres véhicules à définir

#### 4.4.3 Gestion des conducteurs.


[Réarmer/Retour](#) [adaptez la page à la fe](#)

 Gestion de conducteurs



**Conducteurs active actuellement avec le I-Bouton**

Pseudo	Téléphone portable 1	Messaggi inviati al suo...	Code de I-Bouton	Code Affichage	Tâche du Véhicule
» <a href="#">ABDELJALIL</a>	---	---	---	---	Automatique
» <a href="#">adriano1</a>	002120985475847	---	---	---	Automatique
» <a href="#">Ahmed Hannouni</a>	00212660964906	---	---	---	Automatique
» <a href="#">BOUCHAIB</a>	---	---	---	---	Automatique
» <a href="#">BOUKAF SALAH</a>	00212660478408	---	---	---	Automatique
» <a href="#">FADILI</a>	---	---	---	---	Automatique

[rmer/Retour](#)

 Gestion de conducteurs


**Conducteurs active actuellement avec le I-Bouton**

Pseudo	Téléphone portable 1	Messaggi inviati al suo...	Code de I-Bouton	Code Affichage	Tâche du Véhicule
» <a href="#">_</a>	---	---	---	---	Automatique
» <a href="#">_autista vuoto1</a>	---	---	---	---	Automatique
» <a href="#">_autista vuoto2</a>	---	---	---	---	Automatique
» <a href="#">ALEXANDER</a>	 +39 3939283258  display dans le véhicule	---	---	---	5- EF236D

#### 4.4.5 Personnaliser la gestione des alarmes

#### 4.4.6 Microsoft Mappoint mémorise les chemins


[Réarmer/Retour](#)

 Microsoft MapPoint " mémorise le chemins

;;;  
Impossible  
de  
charger  
Mappoint.  
Vérifiez  
son  
installation

**1) Données mémorisées à vérifier**


Enregistrée route :

Point d'intérêt:  

**2) Chargement de l'historique des position d'un véhicule**

Véhicule:

Dal giorno:   00 : 00

Al giorno:   23 : 59


[Visualizza punti nella mappa](#)


#### 4.4.7 Adapter le geofence aux besoins du client à atteindre

[Réarmer/Retour](#)
[adaptez la page à la fen](#)


Adaptez le geofence aux besoins du client à atteindre

Carte

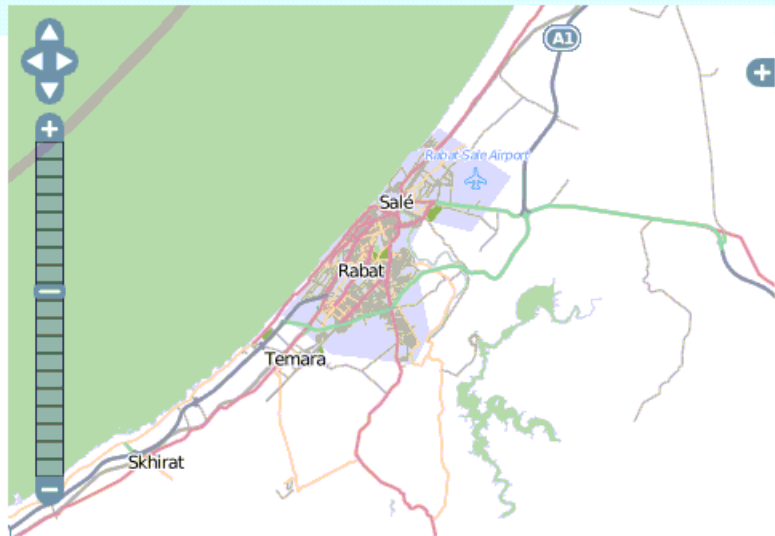
 Geofences-zones géographiques | [Itinéraires](#)

 Pour créer une nouvelle cible, il suffit de cliquer sur la carte avec votre souris à la endroit desire et suivez les instructions.  
Pour centrer la carte à proximité de une adresse spécifique, vous pouvez utiliser le bouton Trouver une adresse- qui se trouve ici gauche de la carte

☐ montre aussi les cibles des routes

##### Alertes par e-mail ou SMS

Envoyer des alertes de entrée / sortie /  
Proche-aux adresses suivantes:

- e-mail: 
- le numéro de téléphone - Non spécifié - 
- gsm:


[Sélectionnez le support de recevoir des alertes](#)

Nom	Diamètre	Type ?	Opération
-----	----------	--------	-----------




#### 4.4.8 Gérer vos itinéraires

[Réarmer/Retour](#)

 gérer vos itinéraires

Carte



Makapiri

M-06

M-06


M-06

M-06

M-06

M-06

[Geoences-zones géographiques](#) | [Itinéraires](#)

 Vous pouvez maintenant créer un nouvel itinéraire

[crée un nouvel itinéraire](#)

#### 4.5 Le cinquième bouton à partir du bas est le lien vers la page des rapports / histoire.



[Réarmer/Retour](#)


 **Rapports**

**Types de rapports**

- [Rapports de voyage](#) : Toutes les positions reçues du véhicule
- [Rapport d'attente](#) : Positions de l'arrêt des véhicules
- [Rapport Carburant](#) : Un diagramme pour montrer le statut de réservoir
- [Rapport Entrée/sortie](#) : Historique de toutes les entrées et les sorties activées
- [Rapport de cours](#) : Rapport général d'itinéraire d'un véhicule
- [Rapport de flotte](#) : Résumé et statistiques de l'ensemble de la flotte
- [Rapport de geofence et de destinations](#) : Toutes geofence et destinations atteint par vos véhicules
- [Rapport de conducteurs](#) : Historique de tous vos conducteurs
- [Rapport de bugs ou des livraisons de DDT](#) : Chronologie historique des routes et des livraisons effectuées par le DDT
- [Rapport d'ouverture de site Web](#) : Tous les utilisateurs connectés à votre site Web
- [Ville de demandes présentées](#) : Voir toutes les demandes pour les véhicules

### 4.5.1 Les rapports des voyage

[Réarmer/Retour](#)

 **Rapports de voyage**

**Options**

Choisi un véhicule  ▼

Du jour   :

Au jour   :


**Créer un rapport avec les paramètres actuels**


**Format du rapport**

☐  HTML/Web

☒  Fichier texte (\*.csv)

☐  Microsoft™ Excel (\*.xls)

☐  Adobe™ Reader (\*.pdf)

☐  OpenStreet Maps

Le format de données choisi sont affichés dans une nouvelle fenetre

L'historien de la position peut être obtenue en plusieurs formats :

- 1.html est un format avec un maximum de 250 points de localisation avec interactivité et info pour chaque emplacement et un lien vers la carte openstreet.
2. Csv fichier texte est lisible par tout ordinateur MZC, pc, windows, linux, solaris ...
3. Excel
4. Adobe Reader ( PDF) prêt pour l'impression
- 5.Historien sur les cartes openstreet

#### Rapport html

Dans le format Html l'historien contient toute les informations sur la position et il peut être consultée sur la carte web.

[Réarmer/Retour](#)[adaptez la page à la](#)

## Rapports de voyage

**Ouvrir à nouveau la page de filtre de date / heure et des options des rapports**

Seulement les 250 premières positions seront montrées. Si les résultats prévus ne sont pas inclus svp appliquez des critères de recherche plus détaillés.

## Sommario

Premières données disponibles: **Aujourd'hui 07:05**Les dernières données disponibles: **Aujourd'hui 16:57**

Statistiques d'itinéraire    Le kilométrage du véhicule: 184 Km    Vitesse moyenne: 28 Kh    Temps de Course: 05h:25m

Positions ( 1/6 ►►► )

Rapport généré le: 14/2/2011 17:4:3

	Adresse	Date/Heure	Vitesse	Carburant	Nombre total de kilométrage	Carte
	Via Monsignor Corrado Peronio 53, 33100 Udine UD (Udine) Friuli-Venezia Giulia - ITALY	Aujourd'hui 07:06:45	0 Kh	---	213733 Kilomètre	
	Via Monsignor Corrado Peronio 53, 33100 Udine UD (Udine) Friuli-Venezia Giulia - ITALY	Aujourd'hui 07:14:12	0 Kh	---	213733 Kilomètre	
	Via Monsignor Corrado Peronio 53, 33100 Udine UD (Udine) Friuli-Venezia Giulia - ITALY	Aujourd'hui 07:14:13	7 Kh	---	213733 Kilomètre	
	V le Tita Marzuttini, 33100 Udine UD (Udine) Friuli-Venezia Giulia - ITALY	Aujourd'hui 07:15:47	6 Kh	---	213733 Kilomètre	

## Rapport Csv

Le rapport au format CSV peut être lu par un notepad ou sur un Mac ou un PC Linux.

[Réarmer/Retour](#)

## Rapports de voyage

## Options

Choisi un véhicule Du jour   : Au jour   : **Créer un rapport avec les paramètres actuels**

## Format du rapport

- ☐ HTML/Web  
☒ Fichier texte (\*.csv)  
☐ Microsoft™ Excel (\*.xls)  
☐ Adobe™ Reader (\*.pdf)  
☐ OpenStreet Maps

1;15/02/2011 06:37:24;Via Enrico Mattei, 47100 Forlì FO (Forlì) Emilia-Romagna - ITALY;0;N/A;44.207735;12.118008333333;99  
 2;15/02/2011 07:16:30;Via Enrico Mattei, 47100 Forlì FO (Forlì) Emilia-Romagna - ITALY;9;N/A;44.207256666667;12.116475;99  
 3;15/02/2011 07:16:32;Via Enrico Mattei, 47100 Forlì FO (Forlì) Emilia-Romagna - ITALY;6;N/A;44.207331666667;12.116406666667;99  
 4;15/02/2011 07:16:39;Via Enrico Mattei (Forlì) Emilia-Romagna - ITALY;5;N/A;44.207381666667;12.116256666667;99  
 5;15/02/2011 07:17:07;Via Enrico Mattei (Forlì) Emilia-Romagna - ITALY;0;N/A;44.207405;12.116303333333;99  
 6;15/02/2011 07:18:35;Via Enrico Mattei, 47100 Forlì FO (Forlì) Emilia-Romagna - ITALY;0;N/A;44.207415;12.116258333333;99  
 7;15/02/2011 07:20:03;Via Enrico Mattei, 47100 Forlì FO (Forlì) Emilia-Romagna - ITALY;0;N/A;44.207406666667;12.116255;99  
 8;15/02/2011 07:20:20;Via Enrico Mattei, 47100 Forlì FO (Forlì) Emilia-Romagna - ITALY;0;N/A;44.2074;12.116243333333;99  
 9;15/02/2011 07:20:57;Via Enrico Mattei (Forlì) Emilia-Romagna - ITALY;0;N/A;44.207376666667;12.116238333333;99  
 10;15/02/2011 07:21:51;Via Enrico Mattei, 47100 Forlì FO (Forlì) Emilia-Romagna - ITALY;0;N/A;44.207346666667;12.116235;99

## Rapport Excel

report\_single\_formats.php [Read-Only] - Microsoft Excel


Home Insert Page Layout Formulas Data Review View


Clipboard Font Alignment Number Styles Cells

AutoSum Fill Clear

A1 Adresse

	A	B	C	D	E	F	G
1	Adresse	Date/Heure	Vitesse(Kh)	Nombre total de kilométrage(Kilomètre)	Latitude	Longitude	Carburant
2	E45, 38060 Nogaredo TN (Trento) Trentino-Alto Adige - ITALY	15/02/2011 0.01	115		45.905.045	11.029.143.333.333	1
3	A22, 38060 Nomi TN (Trento) Trentino-Alto Adige - ITALY	15/02/2011 0.04	114		4.593.148	11.084.183.333.333	1
4	Autostrada del Brennero, 38060 Aldeno TN (Trento) Trentino-Alto Adige - ITALY	15/02/2011 0.07	114		45.978.323.333.333	11.108.513.333.333	1
5	A22, 38040 Trento TN (Trentino-Alto Adige) Trento - ITALY	15/02/2011 0.09	114		46.009.861.666.667	11.121.318.333.333	1
6	E45, 38040 Trento TN (Trentino-Alto Adige) Trento - ITALY	15/02/2011 0.10	107		46.027.623.333.333	11.122.133.333.333	1

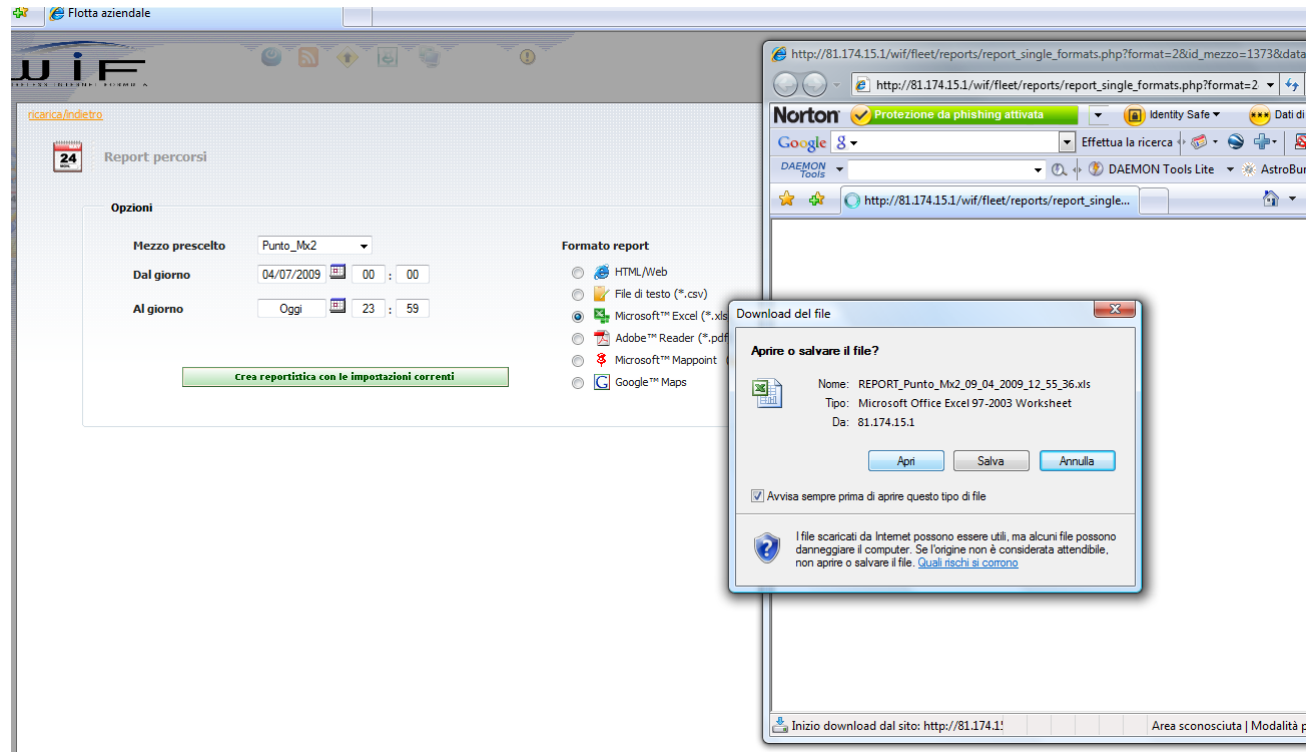

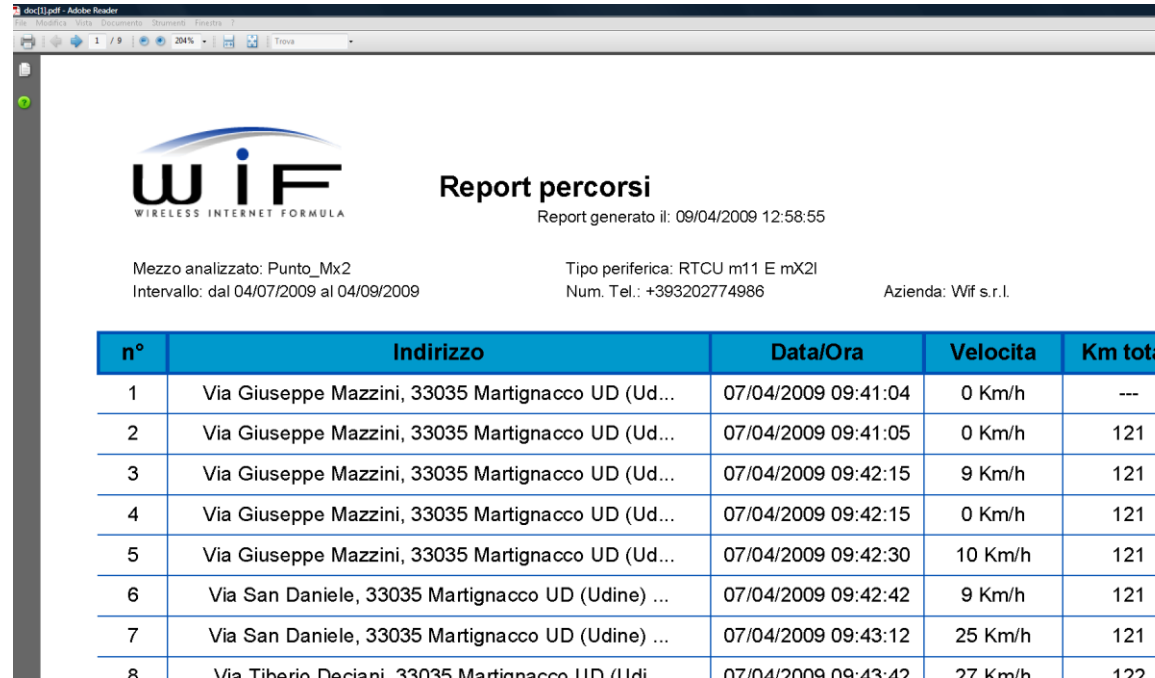**Rapport PDF**


**WIF**  
WIRELESS INTERNET FORMULA

**Report percorsi**  
Report generato il: 09/04/2009 12:58:55

Mezzo analizzato: Punto\_Mx2  
Intervallo: dal 04/07/2009 al 04/09/2009


Tipo periferica: RTCU m11 E mX2l  
Num. Tel.: +393202774986

Azienda: Wif s.r.l.

n°	Indirizzo	Data/Ora	Velocita	Km totali
1	Via Giuseppe Mazzini, 33035 Martignacco UD (Ud...	07/04/2009 09:41:04	0 Km/h	---
2	Via Giuseppe Mazzini, 33035 Martignacco UD (Ud...	07/04/2009 09:41:05	0 Km/h	121
3	Via Giuseppe Mazzini, 33035 Martignacco UD (Ud...	07/04/2009 09:42:15	9 Km/h	121
4	Via Giuseppe Mazzini, 33035 Martignacco UD (Ud...	07/04/2009 09:42:15	0 Km/h	121
5	Via Giuseppe Mazzini, 33035 Martignacco UD (Ud...	07/04/2009 09:42:30	10 Km/h	121
6	Via San Daniele, 33035 Martignacco UD (Udine) ...	07/04/2009 09:42:42	9 Km/h	121
7	Via San Daniele, 33035 Martignacco UD (Udine) ...	07/04/2009 09:43:12	25 Km/h	121
8	Via Tiberio Deciani, 33035 Martignacco UD (Udi...	07/04/2009 09:43:42	27 Km/h	122

Le rapport PDF est prêt pour l'impression.

## L'historien sur carte Openstreet

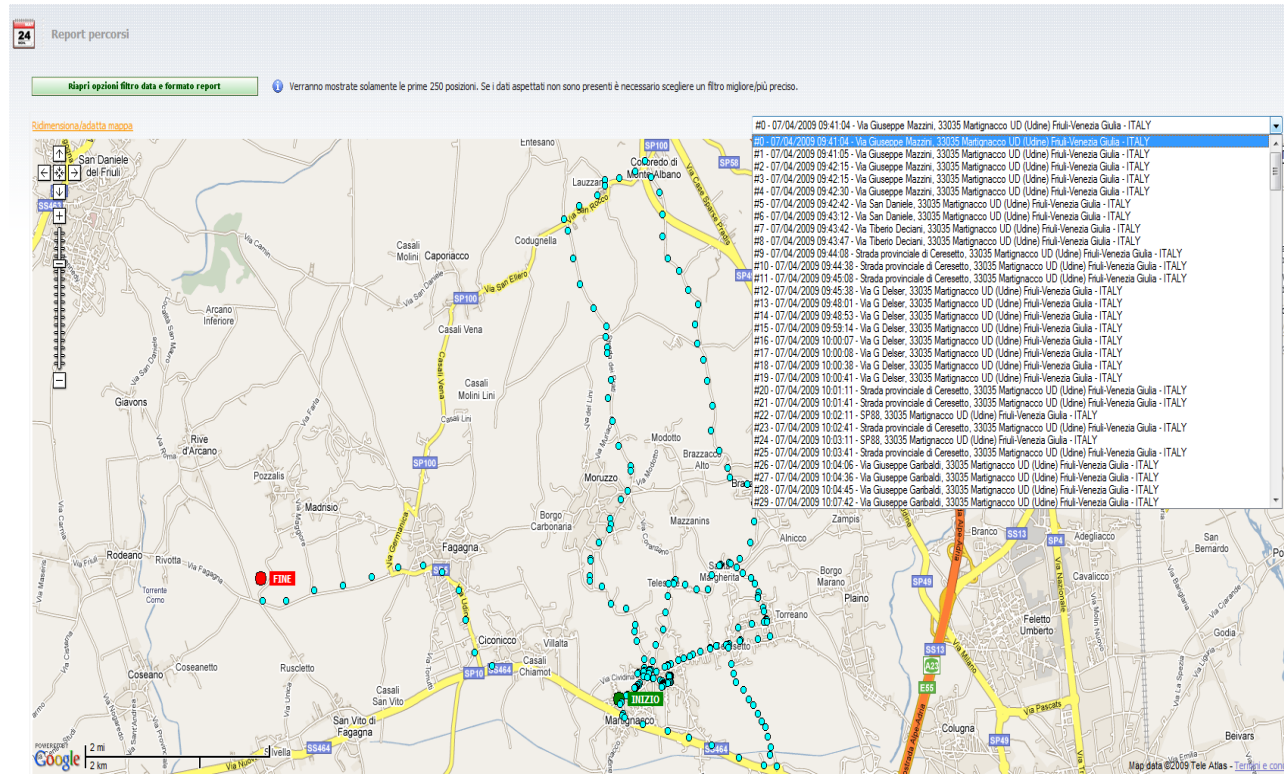



### 4.5.2 Rapport d'attente.

[Réarmer/Retour](#)

 Rapport d'attente

**Options**

Choisi un véhicule

Du jour

Au jour


Arrêter supérieur de  (min)

**Format du rapport**

- ☒ HTML/Web
- ☐ Fichier texte (\*.csv)
- ☐ Microsoft™ Excel (\*.xls)
- ☐ Adobe™ Reader (\*.pdf)
- ☐ Microsoft™ Mappoint

### 4.5.3 Rapport de carburant

[Réarmer/Retour](#) [adaptez la page à la fenêtre](#)

 Rapport Carburant

**Options**

Choisi un véhicule

Du jour   :


Au jour   :

Dimensions  x  pixels

Additionnez l'autre diagramme ☒ Vitesse

**Format du rapport**

- ☒ HTML/Web
- ☐ Fichier texte (\*.csv)
- ☐ Microsoft™ Excel (\*.xls)
- ☐ Adobe™ Reader (\*.pdf)
- ☐ Microsoft™ Mappoint

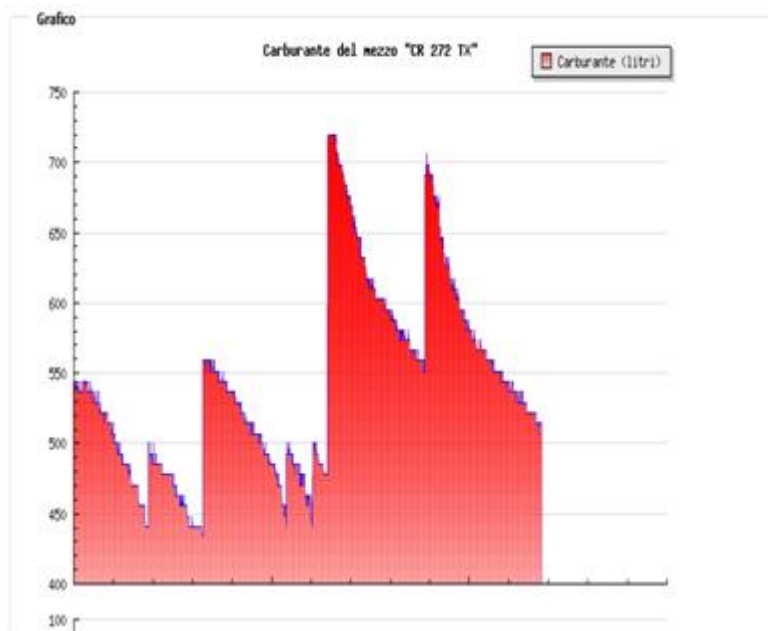

#### 4.5. 4 Rapport des entrées et des sorties

[Réarmer/Retour](#)

 Rapport Entrée/sortie

**Options**

**Choisi un véhicule**

**Du jour**   :

**Au jour**   :

**Options**

- ☒ Voir Input / Output dans n'importe quelle position
- ☐ Afficher seulement entrée/sortie des événements
- ☐ Afficher uniquement la durée active de l'entrée/sortie des événements ([Aide?](#))

**Format du rapport**

- ☒  HTML/Web
- ☐  Fichier texte (\*.csv)
- ☐  Microsoft™ Excel (\*.xls)
- ☐  Adobe™ Reader (\*.pdf)

**Créer un rapport avec les paramètres actuels**

**Report ingressi ed uscite**

**Riapri opzioni filtro data e formato report** ⓘ Verranno mostrate solamente le prime 250 posizioni. Se i dati aspettati non sono presenti è necessario scegliere un filtro migliore/più preciso.

**Posizioni ( 1/1 )** Report generato il giorno: 9/4/2009 12:15:37

	Indirizzo	Data/Ora	Velocita	00000 - 00000	Mappa
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 06:45:30	0 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 07:51:43	0 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 08:12:55	10 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 08:28:32	13 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 08:42:41	11 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 09:08:04	0 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 09:11:56	7 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 09:31:54	0 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 09:49:50	0 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 10:04:36	20 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 10:17:33	19 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 10:27:48	0 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 10:52:23	21 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 11:05:10	0 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 11:40:38	7 Km/h	00000 - 00000	
+	ATTIVAZIONE CHIAVE	Oggi 11:57:43	6 Km/h	00000 - 00000	

#### 4.5.5. Rapport de cours

[Réarmer/Retour](#)

**Rapport de cours**

**Options**

Choisi un véhicule:

Du jour:

Au jour:

**Format du rapport**

☒ HTML/Web  
☐ Fichier texte (\*.csv)  
☐ Microsoft™ Excel (\*.xls)  
☐ Adobe™ Reader (\*.pdf)



**Créer un rapport avec les paramètres actuels**

#### 4.5.6 Rapport de la flotte de véhicules



[Réarmer/Retour](#) [adaptez la page à la fenêtre](#)

**Rapport de flotte**

**Options**

☐ Du jour    
☐ Au jour  

---

☒ Settimana    
☐ Mese  

**Format du rapport**

☒ HTML/Web  
☐ Fichier texte (\*.csv)  
☐ Microsoft™ Excel (\*.xls)  
☐ Adobe™ Reader (\*.pdf)

[Créer un rapport avec les paramètres actuels](#)

📄 **Pagine ( 1 )** Report generato il giorno: 9/4/2009 12:16:21


Mezzo	Primo dato disponibile	Ultimo dato disponibile	Km totali	Ore lavoro motore
» CC 513 GA	05/04/2009 05:23:58	Oggi 12:07:16	786 Km	-
» CR 272 TX	05/04/2009 09:22:22	Oggi 12:13:20	4256 Km	276 15h:16m
» CW 172 TC	05/04/2009 17:41:23	Oggi 12:09:35	2914 Km	-
» CY 287 HY	05/04/2009 02:20:43	Oggi 12:10:53	2297 Km	-
» DB 06 ZDZ	06/04/2009 05:52:28	Oggi 10:52:36	949 Km	-

## 4.5.7 Rapport de geofence et des destinations


Historien des entrées et des sorties de certaines zones géographiques définies (objectifs)

## 4.5.8 Rapport conducteurs

[Réarmer/Retour](#)
[adaptez la page à la fenêtre](#)


**Rapport de conducteurs**

Ouvrir à nouveau la page de filtre de date / heure et des options des rapports


**Pages ( 1 )**

Rapport généré le: 17/2/2011 10:21:25

Carte du conducteur	Les horaires de conduite fait

Report autisti

Risapri opzioni filtro data e formato report


Pagine ( 1 )

Report generato il giorno: 9/4/2009 12:24:45


	Mezzo	Autista	Data/Ora	Stato autista
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 06:58	RIPOSO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 07:11	GUIDA
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 07:22	SCONOSCIUTO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 07:24	RIPOSO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 07:25	GUIDA
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 07:26	LAVORO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 07:26	SCONOSCIUTO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 07:27	RIPOSO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:03	LAVORO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:04	GUIDA
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:22	LAVORO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:24	GUIDA
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:25	LAVORO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:26	GUIDA
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:28	LAVORO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:30	GUIDA
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:34	LAVORO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:36	GUIDA
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:37	LAVORO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:38	GUIDA
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:38	SCONOSCIUTO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:39	LAVORO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 09:43	GUIDA
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 10:24	LAVORO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 10:26	GUIDA
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 11:18	LAVORO
445		CHIECCO DEMETRIO	Oggi 11:20	SCONOSCIUTO

## Histoires des heures de conduite et de repos des conducteurs

### 4.5.9 Rapport de connexions au site

 Report delle connessioni al sito

[Riapri opzioni filtro data e formato report](#)

 **Pagine ( 1 )** Report generato il giorno: 9/4/2009 12:27:6

Data/Ora	Utente	Indirizzo IP	Tipologia utente
05/04/2009 09:49	civ87	87.5.23x.xxx	Comitante
05/04/2009 09:49	civ87	87.5.23x.xxx	Comitante
06/04/2009 18:35	civ87	87.8x.xxx	Comitante
06/04/2009 18:35	civ87	87.4.2x.xxx	Comitante
06/04/2009 19:32	civ87	87.4.23x.xxx	Comitante
07/04/2009 06:53	civ87	87.0.23x.xxx	Comitante
07/04/2009 06:56	civ87	87.0.23x.xxx	Comitante
07/04/2009 10:10	civ87	82.58.20x.xxx	Comitante
07/04/2009 15:36	civ87	87.8.23x.xxx	Comitante
07/04/2009 16:59	civ87	87.5.23x.xxx	Comitante
07/04/2009 19:30	civ87	87.5.23x.xxx	Comitante
08/04/2009 07:56	civ87	82.61.2x.xxx	Comitante
08/04/2009 07:59	civ87	82.61.2x.xxx	Comitante
08/04/2009 16:21	civ87	79.48.x.xxx	Comitante
08/04/2009 19:29	civ87	82.56.1x.xxx	Comitante
08/04/2009 19:41	civ87	87.5.x.xxx	Comitante

Historien des connexions des utilisateur sur le site web.



### 4.5.10 Rapport des alarmes et leur gestion

Filtre historien des alarmes

Report allarmi e loro gestione

Opzioni

Mezzo prescelto: -Tutti i mezzi disponibili-

Ordina per: Data dell'operazione eseguita

Dal giorno: 04/05/2009

Al giorno: Oggi

Operazione:

☒ Richiedi dati correnti ☒ Attiva Blocco motore

☒ Disattiva Blocco motore ☒ Tracking a 5 secondi

☒ Altro (NOTE opzionali)

Formato report

☒ HTML/Web

☐ File di testo (\*.csv)

☐ Microsoft Excel (\*.xls)

☐ Adobe Reader (\*.pdf)

☐ Microsoft Mappoint

Crea reportistica con le impostazioni correnti

I dati del formato scelto sono visualizzati in una nuova finestra

Report allarmi e loro gestione

Report generato il: 09/04/2009 13:29:49

Mezzo analizzato: -Tutti i mezzi disponibili-

Legenda - (1): Richiedi dati correnti (2): Attiva Blocco motore (3): Disattiva Blocco motore (4): Tracking a 5 secondi (5): Solo note scritte

Note: Il formato della data dipende dalla lingua del sito scelta.

Data/Ora	Operatore	Note	Op.
<b>09/04/2009 05:52:35 - Apertura porte no trasponder - DJ 863 AG</b>			(mappa)
09/04/2009 05:50:14	crippa		(5)
Concluso			
<b>09/04/2009 06:14:40 - Apertura porte no trasponder - DJ 863 AG</b>			(mappa)
09/04/2009 06:11:13	crippa		(5)
Concluso			
<b>09/04/2009 06:18:08 - Apertura porte no trasponder - DJ 863 AG</b>			(mappa)
09/04/2009 06:14:54	crippa		(5)
Concluso			

Résultats de la recherche pour "historien alarmes" en format PDF

## 5.4 Gestion des alarmes / événements

Alarmes:

1. Accident
2. Intrusion/vol
3. Ouverture des portes
4. Tailgate/ hayon
5. Panique
6. Clés
7. Vol à main (pas de transpondeur à bord avec voiture en marche)
8. Localisation sans clés mise en marche
9. Sortie de la cible> activation de la sécurité
10. Entrée de la cible> désactivation de la sécurité
11. Enlèvement d' antenne GPS
12. Enlèvement d'alimentation externe
13. Atteint le niveau minimum de la batterie

- 14. Sim falsification: l'accès à la carte SIM sur le conseil s'est réuni
- 15. Actionneurs: enfermer (pompe)
- 16. Actionneurs ou de la sirène



**4.6**

**4.7**

**4.8**

**Les trois derniers boutons situés en haut sont encore disponibles pour de nouvelles fonctionnalités qui seront activés dans les futures versions du site.**